

Oro kondicionierius

Naudotojo vadovas

Belaidis nuotolinio valdymo pultas

- Dėkojame, kad įsigijote šį „Samsung“ gaminį.
- Prieš pradėdami juo naudotis, atidžiai perskaitykite šį vadovą ir išsaugokite jį ateičiai.

Turinys

Saugos informacija	3	Ivairios išmanios funkcijos	20
Saugos informacija	3	Funkcija Purify • Funkcija Turbo	20
Pasiruošimas	4	Funkcija Auto Clean	21
Perskaitykite prieš naudodami	4	Funkcija Motion Detection	22
Nuotolinio valdymo pulto apžvalga	6	Funkcija Quiet • Funkcija Long Wind	23
Nuotolinio valdymo pulto naudojimas	10	Atskiras oro srauto krypties reguliavimas	24
Oro kondicionieriaus veikimas	10	Atskiras vidinių prietaisų reguliavimas	25
Initial Settings - Model Selection / Temp. Unit	10	Funkcija Freeze Wash	26
Šildymo diapazono nustatymas	11	Beep garso funkcija •	28
Veikimo režimai • Temperatūros reguliavimas •	12	Ekranų apšvietimo funkcija •	
Ventiliatoriaus greičio reguliavimas		Filtro valymo priminimo šalinimas	
Oro srauto krypties reguliavimas	13	Funkcija AI Diagnostics	29
WindFree Cooling funkciją	14	Ijungimo / išjungimo laiko funkcija	30
Pagrindinės išmaniosios funkcijos	16	Funkcija Good Sleep	33
AI Comfort režimas	16		
Auto režimas • Funkcija Auto Mode	17		
Cool režimas • Dry režimas	18		
Fan režimas • Heat režimas	19		

Saugos informacija

Šis turinys padės užtikrinti naudotojo saugumą ir neleis sugadinti turto. Atidžiai perskaitykite ir susipažinkite su tinkamu gaminio naudojimu.

ĮSPĖJIMAS

Pavojai ir nesaugūs veiksmai, dėl kurių galima sunkiai ar mirtinai susižaloti.

DĖMESIO

Pavojai ir nesaugūs veiksmai, dėl kurių galima susižaloti arba apgadinti turtą.

MONTAVIMAS

ĮSPĖJIMAS

Gaminio montavimo darbus turi atlikti kvalifikuotas technikos specialistas.

- Jei nebus laikomasi šio nurodymo, gali kilti elektros smūgio, gaisro, gedimo, sprogo ar sužalojimų pavojus.

Nemontuokite šio gaminio šalia šildytuvo ar degių medžiagų. Nemontuokite šio gaminio drėgnoje, tepaluotoje ar dulkelioje vietoje, vietoje, kuria veikia tiesioginiai saulės spinduliai ir vanduo (lietus). Nemontuokite šio gaminio vietoje, kurioje galimas dujų nuotėkis.

- Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.

DĖMESIO

Gaminį montuokite ant tvirto ir lygaus paviršiaus, kuris gali išlaikyti jo svorį.

- Jei pasirinkta vieta negali atlaikyti gaminio svorio, jis gali nukristi ir būti sugadintas.

EKSPLOATAVIMAS

ĮSPĖJIMAS

Jei iš gaminio sklinda keistas triukšmas, degėsių kvapas ar dūmai, nedelsdami atjunkite gaminį ir kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą.

- Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.

Nebandykite gaminio patys remontuoti, išrinkti ar modifikuoti.

- Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti elektros smūgio, gaisro, gedimo ar sužalojimo pavojus.

DĖMESIO

Saugokite, kad į gaminio vidų nepatektų vanduo.

- Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti gaisro ar sprogo pavojus.

Nesinaudokite gaminio šlapiomis rankomis.

- Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti elektros smūgio pavojus.

Ant gaminio paviršiaus nepurškite lakiųjų medžiagų, pvz., insekticidų.

- Be to, kad yra kenksmingas žmogui, dėl jo gali kilti elektros smūgio, gaisro ar gedimo pavojus.

Saugokite gaminį nuo stiprių smūgių ir nebandykite jo išrinkti.

Nenaudokite šio gaminio kitokiais paskirčiais.

- Šis gaminys yra skirtas naudoti tik sisteminiams oro kondicionieriams.

Nespauskite mygtukų aštriais daiktais.

- Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti elektros smūgio ar dalių sugadinimo pavojus.

Nevalykite gaminio purkšdami tiesiogiai ant jo vandenį. Valydami gaminį nenaudokite benzono, skiediklio, alkoholio ar acetono.

- Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali pasikeisti spalva, deformuotis ar būti pažeistas paviršius, kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.

Pasiruošimas

Perskaitykite prieš naudodami

Pakuotės turinio tikrinimas



Belaidis nuotolinio valdymo pultas



M4 x L16 mm varžtas



Nuotolinio valdymo pulto laikiklis




Sieninė plokštelė nuotolinio valdymo pulto laikikliui




Naudotojo vadovas

Nuotolinio valdymo pulto įkrovimas

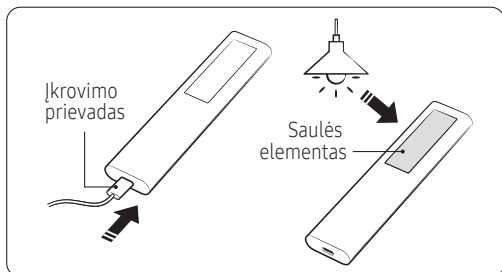


- Prieš naudodami visiškai įkraukite nuotolinio valdymo pultą.
- Jei nuotolinio valdymo pulto ekrane rodoma „Low Battery“, įkraukite nuotolinio valdymo pultą per apačioje esantį USB prievadą (C tipo). Jei nuotolinio valdymo pultą laikysite nukreiptą žemyn, jis bus įkraunamas per saulės elementą, todėl baterija bus naudojama ilgiau.
- Nuotolinio valdymo pultą įkraunant, ekrane rodoma „Charging“. Įkrovus rodoma „Complete“ ir ekranas išjungiamas. Atjunkite įkrovimo laidą.
- Įkraukite įrenginį naudodami USB maitinimo adapterį, kuris palaiko 5 V ir 2 A arba daugiau. Jei įkrovimo galia maža, įrenginys gali būti įkrautas netinkamai arba gali išsijungti.
- Jei nuotolinio valdymo pulto ilgą laiką nenaudosite, prieš laikydami būtinai jį įkraukite per USB prievadą.
- Kartu su gaminiu nuotolinio valdymo pulto įkrovimo laidas arba įkroviklis nepateiktas.

Nuotolinio valdymo pulto laikiklio montavimas

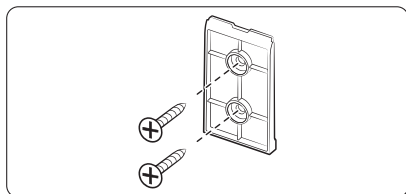

- 1 Pasirinkite sienos vietą, kurioje norėtumėte sumontuoti nuotolinio valdymo pulto laikiklį.
- 2 Pažymėkite du taškus dviem M4 x 16 mm tvirtinimo varžtais. Tada išgręžkite dvi skylės.

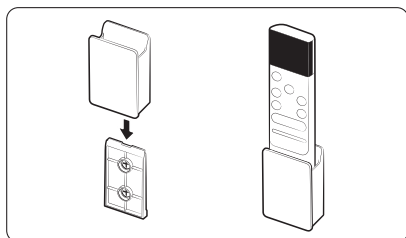

- 3 Pritvirtinkite nuotolinio valdymo pulto laikiklį prie sienos tvirtinimo lentelės stumdami jį nuo lentelės viršaus tol, kol pasigirs spragtelėjimas.

PASTABA

- Montavimo vietos reikalavimai.
 - Nesirinkite vietų, kurios veikiamos tiesioginiais saulės spinduliais.
 - Nesirinkite vietų, kuriose laikiklis būtų kuo nors uždengtas, pvz., užuolaidomis.
 - Rinkitės vietą, kuri yra bent 1 m atstumu nuo televizoriaus ar garso sistemos.


Pasiruošimas

Nuotolinio valdymo pulto apžvalga

Atsižvelgiant į vidinio prietaiso specifikacijas, kai kurios funkcijos gali neveikti.

- Bendrosios funkcijos: temperatūros, ventiliatoriaus greičio, oro srauto krypties nustatymas, Auto/Cool/Dry/Fan, įjungimo / išjungimo laikmatis
- Funkcijos, kurios skiriasi atsižvelgiant į modelį: Heat, AI Comfort, WindFree, Purify, Turbo, Auto Clean, Motion Detection, Quiet, Long Wind, Blades pasirinkimas, Zones pasirinkimas, Freeze Wash, Beep, Lighting, Filter Reset, AI Diagnostics, Model Selection, Good Sleep, Temp. Unit(*), Heating Range(*), Auto Mode(*)


(*): Modeliai AR-CH01G ir AR-CH01T nepalaiko žvaigždute pažymėtų funkcijų.

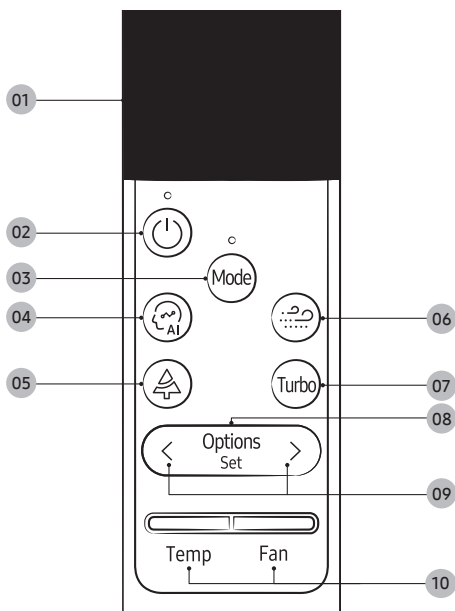

- 01 Ekranas
- 02 Maitinimo mygtukas
- 03 Mode mygtukas
- 04 AI Comfort mygtukas
- 05 Purify mygtukas
- Paspauskite ir palaikykite mygtuką nuspaustą 3 sekundes, kad nustatytumėte iš naujo filtro valymo priminimą.
- 06 WindFree mygtukas
- 07 Turbo mygtukas
- 08 Options/Set/Auto Clean mygtukas
- Paspauskite ir palaikykite mygtuką nuspaustą 3 sekundes, kad įjungtumėte arba išjungtumėte Auto Clean funkciją.
- 09 Krypties mygtukas
- 10 Temperatūros / ventiliatoriaus greičio mygtukas
- Paspauskite mygtuką į viršų arba į apačią, kad nustatytumėte temperatūrą arba ventiliatoriaus greitį.
- Kad nustatytumėte oro srauto kryptį į Horizontal arba Fix, paspauskite mygtuką **[Temp]**.
- Kad nustatytumėte oro srauto kryptį į Vertical arba Fix, paspauskite mygtuką **[Fan]**.

PASTABA

- Jei oro kondicionieriaus modelis nepalaiko šildymo, nuotolinio valdymo pulte bus rodoma **Heat**, o paspaudus atitinkamą mygtuką bus girdimas pyptelėjimas, tačiau šildymas neveiks.
- Jei nuotolinio valdymo pultą išjungsitė ir vėl įjungsitė, bus atšaukti įjungimo / išjungimo nustatyti laikai ir kitų anksčiau pasirinktų funkcijų nustatymai. Oro srauto krypties nustatymas nebus atšauktas.
- Jei vidinio prietaiso numeris (Zone 1–Zone 4), kurį pasirenkate nuotolinio valdymo pulto ekrane, nesutampa su vidiniu prietaisu (numatytasis: Zone 1), į kurį nukreipiate nuotolinio valdymo pultą, šio vidinio prietaiso negalėsite valdyti.
- 5 sekundes nepaspaudus jokio nuotolinio valdymo pulto mygtuko ekranas išsijungia.
- Paspaudus bet kurį nuotolinio valdymo pulto mygtuką, įsijungia nuotolinio valdymo pulto ekranas. Paspaudus bet kurį nuotolinio valdymo pulto mygtuką du kartus, bus aktyvintas atitinkamas režimas.
- Jei norite pasirinkti funkciją, nukreipkite nuotolinio valdymo pultą į nuotolinio valdymo jutiklį vidiniame prietaise.
- Jei paspausite nuotolinio valdymo mygtuką šalia stiprios šviesos, pvz., kompaktinės fluorescencinės lempos ar neoninio ženklo, oro kondicionierius gali nesuveikti. Tokiu atveju paeikite arčiau vidinio prietaiso, tada pasinaudokite nuotolinio valdymo pultu.
- Jei į nuotolinio valdymo pultą reaguoja kiti prietaisai, kreipkitės į techninės priežiūros centrą.
- Pilkais apskritimais ties naudotojo vadove pavaizduotų nuotolinio valdymo pulto mygtukų nurodytos sritys, kurias reikia paspausti, kad mygtukai veiktų.

Pvz., 

Pasiruošimas

Pasirinktinės nuotolinio valdymo pulto funkcijos

- Norėdami naudotis atitinkamomis įrengto oro kondicionieriaus funkcijomis, nuotolinio valdymo pulte eikite į Settings > Model Selection ir pasirinkite Standard arba 360, atsižvelgdami į oro kondicionieriaus modelį. Daugiau apie tai žr. skyrelyje „Initial Settings - Model Selection / Temp. Unit“ (10 psl.).
- Pasirinkus Standard

Funkcijos pasiekiamos naudojant mygtuką Options, kai įjungtas nuotolinis valdymas		Funkcijos pasiekiamos naudojant mygtuką Options, kai nuotolinis valdymas yra išjungtas	
1 veiksmas	2 veiksmas	1 veiksmas	2 veiksmas
Back		Back	
Auto Clean		Auto Clean	
Timer/Good Sleep	Back Off Timer On Timer Good Sleep Timer Cancel	Timer/Good Sleep	Back Off Timer On Timer Timer Cancel
Motion Detection	Back Air Direction Power Saving	Motion Detection	Back Air Direction Power Saving
Quiet		Freeze Wash	
Long Wind		Zones	Back Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 All Zones
Direction	Back Fix Vertical Horizontal All		
Blades	Back Blade 1 Blade 2 Blade 3 Blade 4	Settings	Back Beep Lighting AI Diagnostics Model Selection Filter Reset Temp. Unit Heating Range Auto Mode
Zones	Back Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 All Zones		
Settings	Back Beep Lighting AI Diagnostics Model Selection Filter Reset Temp. Unit Heating Range Auto Mode		

• Pasirinkus 360


Funkcijos pasiekiamos naudojant mygtuką Options, kai įjungtas nuotolinis valdymas		Funkcijos pasiekiamos naudojant mygtuką Options, kai nuotolinis valdymas yra išjungtas	
1 veiksmas	2 veiksmas	1 veiksmas	2 veiksmas
Back		Back	
Auto Clean		Auto Clean	
Timer/Good Sleep	Back Off Timer On Timer Good Sleep Timer Cancel	Timer/Good Sleep	Back Off Timer On Timer Timer Cancel
Motion Detection	Back Air Direction Power Saving	Motion Detection	Back Air Direction Power Saving
Direction	Back Spot Mid Wide Swing	Freeze Wash Zones	Back Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 All Zones
Blades	Back Blade 1 Blade 2 Blade 3		
Zones	Back Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 All Zones	Settings	Back Beep Lighting AI Diagnostics Model Selection Filter Reset Temp. Unit Heating Range Auto Mode
Settings	Back Beep Lighting AI Diagnostics Model Selection Filter Reset Temp. Unit Heating Range Auto Mode		

 **PASTABA**

- Galimos papildomos funkcijos gali skirtis atsižvelgiant į modelį. Daugiau informacijos rasite kiekvienos funkcijos aprašyme.
- Paspaudę Back 1 veiksmė, pereisite į pirminį ekraną. Paspaudę Back 2 veiksmė, pereisite į 1 veiksmo ekraną.


Nuotolinio valdymo pulto naudojimas

Oro kondicionieriaus veikimas

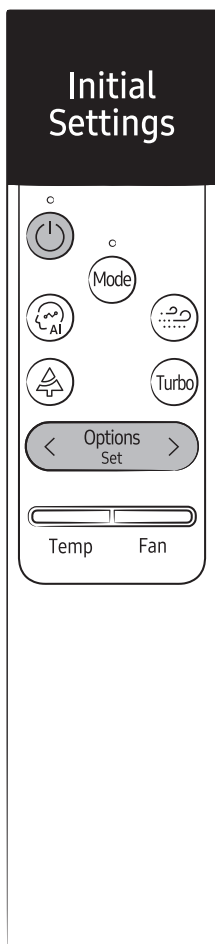

Initial Settings - Model Selection / Temp. Unit

Prieš naudodami gaminį, būtina nurodykite oro kondicionieriaus modelį (meniu Model Selection) ir temperatūros vienetus (meniu Temp. Unit).

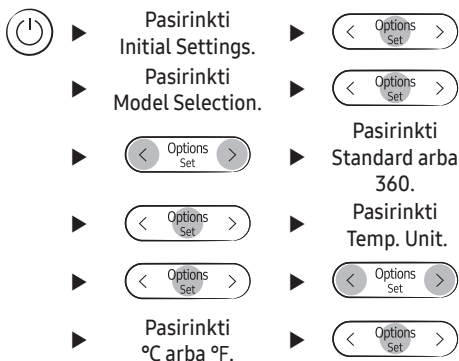

- Jei vidaus blokas yra 1 krypties, 2 krypčių, 4 krypčių kasetinio tipo, ortakio tipo, lubų arba pastatomas prie grindų, pasirinkite Standard.


Standard

- Jei tai yra apvalios 360 kasetės tipo vidaus blokas, pasirinkite 360.

360

PASTABA


- Nustatykite Model Selection ir Temp. Unit, vadovaudamiesi kartu tiekiamomis instrukcijomis.
- Nuotolinio valdymo pultas veiks tinkamai, jei bus teisingai nustatyta parinktis Model Selection ir Temp. Unit.
- Jei nuotolinio valdymo pulto baterija išseko, ši funkcija bus atšaukta. Tokiu atveju paleiskite šią funkciją dar kartą.
- Norėdami pakeisti modelį arba temperatūros vienetą, atlikite toliau nurodytus veiksmus (funkcija Temp. Unit pasiekama tik modelyje AR-CH01E):

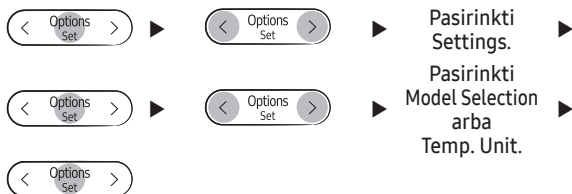

Šildymo diapazono nustatymas

Galima tik modeliuose AR-CH01E.

Temperatūros nustatymo diapazoną galite pakeisti į režimą Heat.

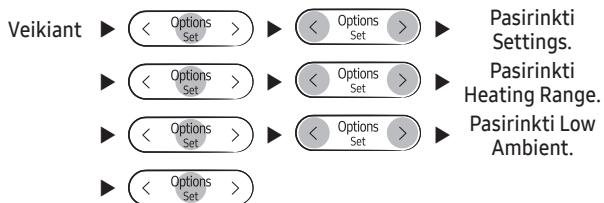


PASTABA

- Temperatūros valdymo diapazonas režimu Heat keičiamas nuo 8 iki 30 °C (nuo 47 iki 86 °F). Pasirinkite šį režimą, jei naudojate Low Ambient.
- Jei sistema nėra žemo aplinkos šildymo modelio, o belaidžiame valdiklyje įjungtas žemas aplinkos nustatymas, vidaus bloko šildymo nustatytas taškas neleis vartotojui nustatyti jo taip žemai, kiek leidžia valdiklis.




Heating Range

Nuotolinio valdymo pulto naudojimas

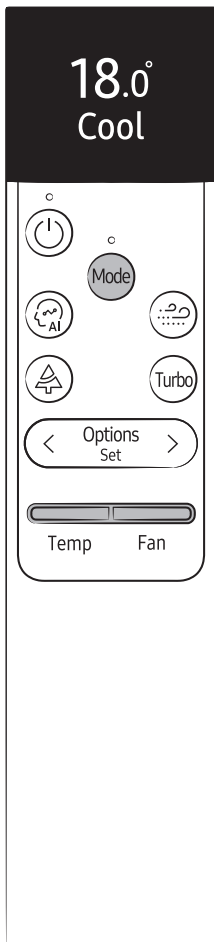

Veikimo režimai

Dabartiniu režimu galite kaitalioti Auto, Cool, Dry, Fan ir Heat paspausdami mygtuką .

Temperatūros reguliavimas

Jei norite reguliuoti kiekvieno režimo temperatūrą, paspauskite mygtuką **[Temp]** aukštyn arba žemyn:









Režimas	Temperatūros valdymas
Auto/Cool/Dry	Reguliuojama 0,5 °C (1 °F) pakopomis nuo 18 °C (65 °F) iki 30 °C (86 °F)
Fan	Temperatūros negalima reguliuoti.
Heat	Reguliuojama 0,5 °C (1 °F) pakopomis nuo 16 °C (61 °F) iki 30 °C (86 °F)


PASTABA

- Temperatūros rodikliai patalpoje montuojamame bloke neperjungiami.
- Arabiškajame modelyje (AR-CH01T) temperatūros valdymo diapazonas yra nuo 20 iki 28 °C Auto, Cool, Dry ir Heat režimais.

Ventiliatoriaus greičio reguliavimas

Jei norite reguliuoti ventiliatoriaus greitį kiekvienu režimu, paspauskite mygtuką **[Fan]** aukštyn arba žemyn:

Režimas	Galimi ventiliatoriaus greičiai
Auto/Dry	 (Auto)
Cool/Heat	 (Auto),  (Low),  (Med),  (High)
Fan	 (Low),  (Med),  (High)

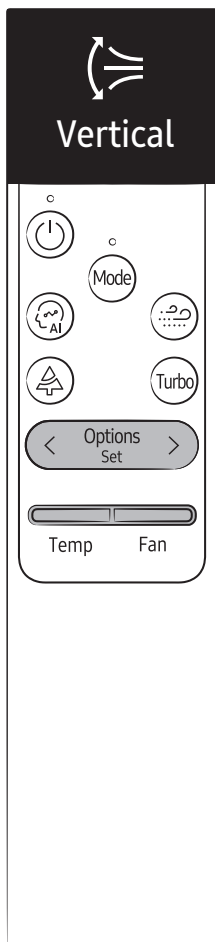


Oro srauto krypties reguliavimas


Galite pakeisti oro srauto kryptį spausdami mygtukus **Temp** ir **Fan**.

- Standard buvo pasirinktas dalyje Model Selection per pirminių nustatymus


Veikiant ► Paspauskite  ► Pasirinkti Vertical arba Fix.

Veikiant ► Paspauskite  ► Pasirinkti Horizontal arba Fix.

- 360 buvo pasirinkta dalyje Model Selection per pirminius nustatymus

Veikiant ► Paspauskite  ► Pasirinkti Spot/Mid/Wide/Swing.


PASTABA

- Kad nustatytumėte oro srautą norima kryptimi, dar kartą paspauskite mygtuką , kai oro srauto mentės bus pageidaujamoje padėtyje.
- Ortakio tipo vidaus blokai neturi oro srauto krypties aukštyn / žemyn parinkties.
- Oro srauto kryptį galite pasirinkti paspausdami mygtuką **Options**.

- Standard buvo pasirinktas dalyje Model Selection nustatant Initial Settings

Veikiant ►  ►  ►


Pasirinkti Direction. ►  ►  ►

Pasirinkti Fix, Vertical, Horizontal, arba All. ► 

- 360 buvo pasirinktas dalyje Model Selection nustatant Initial Settings

Veikiant ►  ►  ►

Pasirinkti Direction. ►  ►  ►


Pasirinkti Spot, Mid, Wide arba Swing. ► 

Nuotolinio valdymo pulto naudojimas


18.0°
Cool

WindFree Cooling funkciją

WindFree Cooling funkciją naudokite tada, kai norite, kad švelnus vėjelis pūstų per nedideles WindFree skydelio skylutes, o ne tiesiogiai per oro srauto skydelius.

Cool, Dry arba Fan režimu ► 

PASTABA

- Šią funkciją galima įjungti, kai Standard buvo pasirinktas dalyje Model Selection nustatant Initial Settings.
- Jei šią funkciją norite atšaukti, dar kartą paspauskite  mygtuką.
- Jei WindFree Cooling funkcija atšaukiama, oro kondicionieriaus greitis grįžta į normalų lygį.
- WindFree Cooling funkcijos metu gali reguliuoti nustatytą temperatūrą. Rekomenduojama temperatūra yra 24 °C–26 °C (75 °F–79 °F). Tačiau negalėsite pakeisti nustatytos temperatūros veikiant Fan režimui.
- Veikiant Cool, Dry arba Fan režimui, galite naudoti WindFree Cooling funkciją.
- Jei kambario temperatūra tampa aukšta dėl pakilusios išorinės temperatūros, įkaista dėl maisto gaminimo ar kitos priežasties, įjunkite Cool režimą, o tada – WindFree Cooling funkciją.
- Jei pasirinksite WindFree Cooling funkciją Fan režime, kompresorius nustos veikti, kad neišeitų vėsus oras. Tačiau pradedamas pūsti švelnus vėjelis, kuris valo orą kambaryje.
- Veikiant WindFree Cooling, vėsus oras gali tam tikrais momentais susilpnėti priklausomai nuo temperatūros ir drėgnumo kambaryje. Tačiau palaikomos WindFree oro srovės ir susilpnėjęs vėsus oras iš karto atstatomas, todėl atmosfera kambaryje išlieka komfortiška. (Veikiant WindFree Cooling, oro srauto mentės gali atsідaryti, kad būtų sklandžiai valdomos vidaus oro srovės, atsižvelgiant į įrengimo nustatymus. Tokiu atveju, pasikeitus vidaus temperatūrai ir drėgnumui, oro srauto mentės uždaromos ir vėl įsijungia WindFree Cooling. Daugiau informacijos apie įrengimo nustatymus rasite vidinio prietaiso montavimo vadovo skyriuje „Vidinio prietaiso adresų ir montavimo parinkčių nustatymas“.)

Oro srauto mentės keitimas pagal temperatūrą ir drėgnumą			
Vidaus temperatūros ir drėgnumo lygis	Žemas	Didelis	
		Vėjelis pučiamas pro mažas oro srauto menčių skylutes	Vėjelis pučiamas pro mažas oro srauto menčių skylutes
Oro srauto mentė	Uždaryta	Uždaryta (numatytasis nustatymas)	Atidaryta (atsižvelgiant į nustatymą)

- Jei oro kondicionierius įrengtas virš lovos, miego metu veikiant WindFree Cooling funkcijai galite jausti šaltą orą. Tokiu atveju nustatykite norimą temperatūrą aukštesnę už įprasto nustatymo temperatūrą.
- Jei pasirinksite funkciją WindFree Cooling, kai veikia tokios funkcijos kaip Turbo, Quiet ar Long Wind, šios funkcijos bus atšauktos.

Nuotolinio valdymo pulto naudojimas

Pagrindinės išmaniosios funkcijos







AI Comfort režimas

Naudokite režimą AI Comfort, kad įrenginys perprastų vartotojų oro kondicionieriaus naudojimo būdus bei automatiškai sureguliuotų temperatūros lygį ir perjungtų į Cool, Dry, Purify arba WindFree režimą.



PASTABA

- Režimas AI Comfort galimas tik vidaus blokuose, palaikančiuose šį režimą.
- Kad atšauktumėte šį režimą, paspauskite mygtuką  arba .
- Atšaukus šį režimą, oro kondicionierius veiks Auto režimu.
- Norint naudoti šį režimą, būtina prisijungti prie „Wi-Fi“.
- Ventilatoriaus greičio negalima keisti.
- Naudojant režimą AI Comfort, mygtukai  ir  nereaguos į paspaudimus.

Jei prisijungta prie „Wi-Fi“

- Nustatyta temperatūra automatiškai keičiasi pagal išmoktus oro kondicionieriaus naudojimo būdus. Miego metu temperatūra ir ventilatoriaus greitis automatiškai pasikeičia į miegui optimalų lygį.
 - Miego laiką galima nustatyti SmartThings programėlėje.
- Net jei pakeisite nustatytą temperatūrą AI Comfort režimu, praėjus tam tikram laikui nustatyta temperatūra automatiškai pasikeičia į išmoktą lygį.

Jei neprijungta prie „Wi-Fi“

- Oro kondicionierius veikia Auto režimu.

24.0°
Auto

Auto režimas

Režimą Auto naudokite, jei norite, kad oro kondicionierius automatiškai parinktų režimą (Heat arba Cool). Oro kondicionierius sureguliuos temperatūrą, kad patalpoje būtų malonu būti.



PASTABA


- Ventilatoriaus greičio negalima keisti.
- Jei veikiant režimui Cool yra didelis nustatytosios ir esamos temperatūrų skirtumas, oro kondicionierius stipriai pučia šaltą orą. Kai temperatūrų skirtumas taps menkas, oro kondicionierius automatiškai pakeičia oro srauto kryptį į Platus ir palaiko malonią patalpos temperatūrą.


Auto
Mode

Funkcija Auto Mode

Naudodami funkciją Auto Mode, nustatykite ventilatoriaus greitį Auto režimu.

Ši funkcija galima tik vidaus blokuose, palaikančiuose šią funkciją.

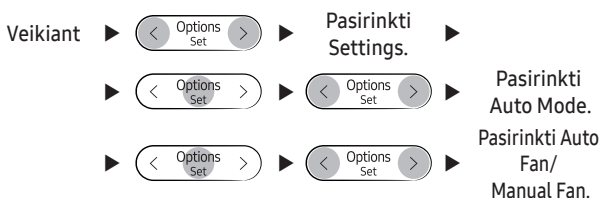

PASTABA

- Pasirinkus Auto Fan, ventilatoriaus greitis bus reguliuojamas automatiškai.
- Pasirinkę Manual Fan, galite pasirinkti ventilatoriaus greitį – Low, Med arba High.

Nuotolinio valdymo pulto naudojimas

18.0°
Cool

Cool režimas

Režimas Cool – neperkaiskite esant karštam orui.



PASTABA

- Tinkamai nustatytos temperatūros diapazonas Cool režimui yra nuo 24 iki 26 °C (nuo 75 iki 79 °F).
- Kai pasirenkamas Cool režimas, pasirinkite reikiamą funkciją, temperatūrą ir ventiliatoriaus greitį.
 - Jei patalpą norite atvėsinti greičiau, pasirinkite žemesnę temperatūrą ir didesnį ventiliatoriaus greitį.
 - Jei norite taupyti energiją, pasirinkite aukštesnę temperatūrą ir mažesnį ventiliatoriaus greitį.
 - Kai patalpos temperatūra priartės prie nustatytosios, kompresoriaus variklis sulėtės, kad būtų taupoma energija.

24.0°
Dry

Dry režimas

Lietingu ar drėgnu oru naudokite režimą Dry.



PASTABA

- Ventiliatoriaus greičio negalima keisti.
- Didesnis skirtumas tarp nustatytos temperatūros ir dabartinės temperatūros padidina oro sausinimo laipsnį.

Fan

Fan režimas

Ijungę Fan režimą oro kondicionierių galite naudoti kaip ventiliatorių, kad būtų pučiamas vėjelis be šildymo ar vėsinimo.



PASTABA

- Jei oro kondicionieriaus neketinate naudoti ilgesnį laiką, leiskite jam 3–4 val. veikti Fan režimu, kad išdžiūtų vidiniai komponentai.

24.0° Heat

Heat režimas

Kad nesušaltumėte, naudokite režimą Heat.



PASTABA

- Kol oro kondicionierius šyla, iš pradžių ventiliatorius gali neveikti, kad nebūtų pučiamas šaltas oras.
- Jei veikiant režimui Heat lauko temperatūra yra žema, o drėgnumas didelis, oro kondicionieriaus šildymo funkcijos efektyvumas gali sumažėti dėl šerkšno ar ledo, kuris gali susiformuoti ant lauke esančio šilumokaičio. Susidarius tokiai situacijai, oro kondicionierius 5–12 minutėms paleis atitirpdymo funkciją, kad būtų pašalintas šerkšnas ir ledas (karšti garai išleidžiami per lauke montuojamą įrenginį).
- Kai veikia atšildymo funkcija, vidaus blokas neišpučia oro, kad nebūtų pučiamas šaltas oras. Oras išeina atšildymo režimui pasibaigus.
- Atitirpdymo funkcijos veikimo laikas gali skirtis ir priklausyti nuo šerkšno ir ledo kiekio bei drėgnumo.
- Veikiant atitirpdymo funkcijai, neveiks jokios kitos funkcijos, net jei jas pasirinksite nuotolinio valdymo pultu.

Nuotolinio valdymo pulto naudojimas

Įvairios išmanios funkcijos

18.0°
Cool
Purify




Funkcija Purify

Naudodami funkciją Purify užsitikrinsite švarų kambario klimatą, nes iš oro bus pašalinamos kenksmingos medžiagos. Šią funkciją galima naudoti kartu, kai veikia oro kondicionierius.

Veikiant



PASTABA

- Kad atšauktumėte funkciją Purify, dar kartą paspauskite mygtuką .
- Jei veikiant režimui Purify papildomai pasirenkama funkcija Fan, nustatytos temperatūros keisti negalima.
- Jei oro kondicionieriaus ir Purify funkcijos įjungtos ir jas abi norite sustabdyti, ant oro kondicionieriaus paspauskite .
- Jei veikiant tam tikram režimui papildomai pasirenkama funkcija Purify, elektros energijos sąnaudos ir veikimo triukšmas nelabai pasikeičia.
- Jei oro kondicionierius išjungtas, o jūs paspausite mygtuką , bus aktyvinta oro kondicionieriaus Purify funkcija Fan režimu.

Turbo
Cool

Funkcija Turbo

Naudojant Turbo funkciją, teikiamas intensyvus vėsinimas arba šildymas siekiant greitai sumažinti arba padidinti vidaus temperatūrą per 30 minučių.

Cool arba
Heat režimu



PASTABA

- Po 30 minučių veikimo oro kondicionierius automatiškai persijungia į standartinį Cool arba Heat režimą.
- Galite pakeisti oro srauto kryptį. Ortakinio tipo vidiniuose prietaisuose negalima vertikali oro srauto kryptis.
- Nustatytos temperatūros ar ventiliatoriaus greičio pakeisti negalite.
- Jei pasirinksite „Turbo“ funkciją, kai veikia tokios funkcijos kaip WindFree Cooling, Quiet, Long Wind arba Good Sleep, šios funkcijos bus atšauktos.



Funkcija Auto Clean

Naudodami Auto Clean funkciją galite pašalinti drėgmę iš oro kondicionieriaus vidaus, kad nesidaugintų grybeliai, bakterijos ir pan.



Paspauskite ir palaikykite 3 sek. ar ilgiau.

arba



Pasirinkti
Auto Clean. ▶



PASTABA


- Atsižvelgiant į vidaus bloko būseną, valymo funkcija išjungiamo praėjus nuo 30 sekundžių iki 20 minučių.
- Įjungus šią funkciją, funkcija WindFree Cooling veiks 3 minutes, tada atsidarys oro srauto mentės, o funkcija Auto Clean veiks atitinkamą laiką, atsižvelgiant į sausumo lygį vidaus bloke.
- Nustačius Auto Clean funkciją, ant vidinio prietaiso esanti laikmačio lempuė sumirksės 3 kartus per 3 sekundes (išsijungia → įsijungia → išsijungia → įsijungia → išsijungia → įsijungia → išsijungia → grįžta į ankstesnę būseną). Atšaukus Auto Clean funkciją, ant vidinio prietaiso esanti laikmačio lempuė sumirksės vieną kartą per 1 sekundę (išsijungia → įsijungia → išsijungia → grįžta į ankstesnę būseną).
- Jei oro kondicionierių įjungsite ir vėl išjungsitė praėjus ne daugiau nei 20 sekundžių, Auto Clean funkcija neįsijungs.
- Kai oro kondicionierius yra išjungiamas, Auto Clean funkcija įsijungia iš karto. Kai jis įjungtas, Auto Clean funkcija įsijungia jį sustabdžius.
- Įsijungus Auto Clean funkcijai, ji automatiškai veikia, kol nėra atšaukta.

Nuotolinio valdymo pulto naudojimas



Funkcija Motion Detection

Naudojant funkciją Motion Detection jutiklis Motion Detection aptinka žmonių buvimą ir reguliuoja oro srauto kryptį, atsižvelgiant į tai, ar pasirinktas tiesioginis ar netiesioginis vėjo pūtimas. Jei patalpoje nieko nėra, galima naudoti energijos taupymo režimą.

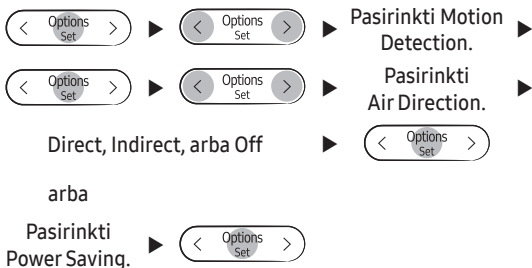


PASTABA

- Kad galėtumėte naudoti funkciją Motion Detection, oro kondicionieriuje turi būti įtaisytas atskirai įsigijamas Motion Detection rinkinys (suderinamas su 4 kryptių arba 360 oro kondicionieriumi).
- Jei funkcija Motion Detection nustatoma vienu metu su Auto, Dry, Fan, WindFree Cooling, Turbo, Quiet, Long Wind, oro srauto krypties arba Good Sleep funkcija, funkcija Motion Detection neveiks.
- Kai kuriuose oro kondicionieriuose funkcija Power Saving įsijungia, kai įjungiama funkcija Direct arba Indirect.



Funkcija Quiet

Ijungę funkciją Quiet galite sumažinti veikimo keliamą triukšmą. Šią funkciją galite pasirinkti ir veikiant režimui Cool, ir Heat.




PASTABA

- Šią funkciją galima įjungti, kai Standard buvo pasirinktas dalyje Model Selection nustatant Initial Settings.
- Galite pakeisti nustatytą temperatūrą ir oro srauto kryptį.
- Ventiliatoriaus greičio negalima keisti.
- Jei pasirinksite funkciją Quiet, kai veikia tokios funkcijos kaip Turbo, Long Wind ar Good Sleep, šios funkcijos bus atšauktos.



Funkcija Long Wind

Naudokite Long Wind funkciją, kai reikia stipraus oro srauto, kuris greitai pasiektų tolimą atstumą.

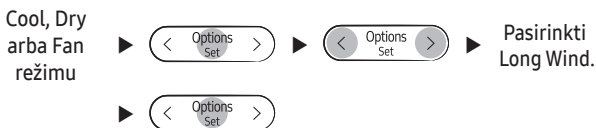

PASTABA

- Šią funkciją galima įjungti, kai Standard buvo pasirinktas dalyje Model Selection nustatant Initial Settings.
- Ventiliatoriaus greičio negalima keisti.
- Jei pasirinksite Long Wind funkciją, kai veikia tokios funkcijos kaip WindFree Cooling, Turbo, Quiet arba Good Sleep, šios funkcijos bus atšauktos.

Nuotolinio valdymo pulto naudojimas



Blades


Atskiras oro srauto krypties reguliavimas

Atskiro oro srauto krypties reguliavimo funkciją naudokite, kai reikia atskirai reguliuoti oro srautą per oro išleidimo angas.

4 krypčių kasetiniame oro kondicionieriuje nustatykite paskirų menčių padėtis į Vertical arba režimą All. 360 kasetiniame oro kondicionieriuje nustatykite paskirų menčių padėtis į Spot, Mid, Wide arba Swing.

- Standard buvo pasirinkta dalyje Model Selection per pirminius nustatymus

Pasirinkus
Vertical
arba All

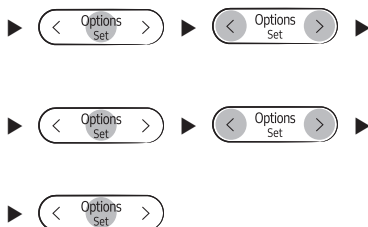


Pasirinkti
Blades.

Pasirinkite
parinktį nuo
Blade 1 iki
Blade 4.

- 360 buvo pasirinkta dalyje Model Selection per pirminius nustatymus

Pasirinkus
Spot, Mid,
Wide arba
Swing

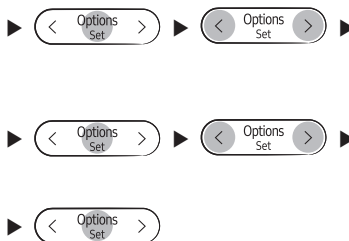

Pasirinkti
Blades.

Pasirinkite
parinktį nuo
Blade 1 iki
Blade 3.

PASTABA


- Šiuos nustatymus galima konfigūruoti, jei Standard arba 360 buvo pasirinktas dalyje Model Selection nustatant Initial Settings.
- Šie nustatymai galimi 4 krypčių kasetiniuose oro kondicionieriuose ir 360 kasetiniuose oro kondicionieriuose.
- Galite pasirinkti atskiras mentes daugiausia keturiems skirtingiems vidaus blokams.



Zones


Atskiras vidinių prietaisų reguliavimas

Naudokite zonos funkciją, kad priskirtumėte numerius keliems vidaus blokams, sumontuotiems toje pačioje erdvėje, ir taip valdytumėte atskirus vidaus blokus.

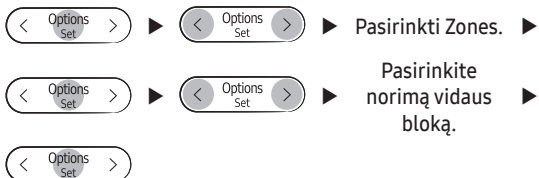

PASTABA

- Galite pasirinkti vieną arba visas zonas nuo Zone 1 iki Zone 4.
- Jei naudojami keli oro kondicionieriai, galite susieti kiekvieną vidaus bloką su nuotolinio valdymo pultu ir valdyti vidaus blokus atskirai.
- Kanalo nustatymas individualiam oro kondicionierių valdymui Konfigūruokite šį nustatymą naudodami nuotolinio valdymo pultą, kai vidaus bloko maitinimas išjungtas.

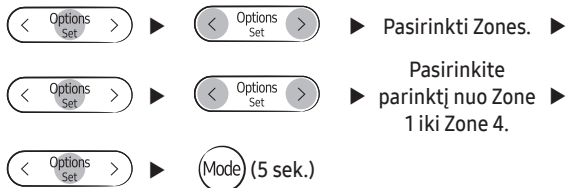

- Paspauskite mygtuką < Options Set > ir per 60 sek. paspauskite mygtuką (Mode).
- Dabartiniai funkcijos „Zone“ nustatymai, net jei pakeičiate esamą režimą arba išjungiate ir vėl įjungiate nuotolinio valdymo pultą. Išsekus nuotolinio valdymo pulto baterijai, visi nustatymai bus nustatyti iš naujo. Tokiu atveju nustatymus reikia konfigūruoti iš naujo.

Nuotolinio valdymo pulto naudojimas




Funkcija Freeze Wash

Freeze Wash funkcija naudokitės, kad mikroorganizmus arba dulkes nuo viduje montuojamo šilumokaičio paviršiaus nuplautumėte taikydami užšaldymo ir atšildymo operacijas.

Neatliekant jokie veiksmo



 **PASTABA**

- Ši funkcija galima tik vidaus blokuose, palaikančiuose šį režimą.
- Ši funkcija neveikia, kai vienu metu veikia keli vidaus blokai.
 - Jei veikia vidaus blokas (Cool, Dry, AI Comfort arba Purify režimu), kitame vidaus bloke nepavyks paleisti funkcijos Freeze Wash. Prieš paleisdami funkciją Freeze Wash, išjunkite visus kitus veikiančius vidaus blokus.
 - Jei viename iš vidaus blokų įjungta funkcija Freeze Wash ir veikia kitas vidaus blokas (Cool, Dry, AI Comfort arba Purify režimu), režimas Freeze Wash bus išjungtas.
- Funkcija Freeze Wash gali neveikti, jei temperatūra yra per aukšta arba drėgmės lygis per žemas (pvz., santykinis oro drėgnumas viršija 80 %).
- Funkcija Freeze Wash veikia (veikia lauko blokas) pagal užšaldymo → atitirpinimo → viduje montuojamo bloko šilumokaičio džiovinimo procedūrą 30–80 minučių, atsižvelgiant į patalpų temperatūrą ir drėgmės lygį.
- Norėdami naudoti kitokį režimą, kai naudojama funkcija Freeze Wash, paspauskite mygtuką , kad išjungtumėte funkciją Freeze Wash.
- Prieš išjungiant funkciją Freeze Wash, oro srauto mentės užsidarys ir bus atliktas džiovinimo etapas.
- Kai oro kondicionierius veikia, dėl temperatūros skirtumų iš vidaus bloko gali skliti traškėjimas ar panašūs garsai.
- Veikiant oro kondicionieriui, erdvė aplink vidaus bloką gali atrodyti miglota arba aplink bloką gali susidaryti rasa, jei patalpoje yra aukštas drėgnumo lygis.
- Veikiant oro kondicionieriui, ant lauke montuojamo bloko vožtuvo paviršiaus gali susidaryti šerkšnas, todėl nuo paviršiaus gali lašėti vanduo.
- Funkciją Freeze Wash patartina naudoti 3–4 kartus per metus. Funkcija Freeze Wash gali nepajėgti nuplauti įsisenėjusių dėmių, atsiradusių dėl ilgalaikio oro kondicionieriaus naudojimo. Šį režimą rekomenduojama naudoti vieną kartą prieš ilgalaikį saugojimą prieš ir po vasaros sezono.
- Užšaldymo etapas gali neveikti, jei vidaus arba lauko temperatūra yra aukšta, arba vieta, kurioje sumontuotas lauko blokas, nėra gerai vėdinama. Prieš naudodami šį režimą patikrinkite, ar žaliuzės (langas) toje vietoje, kurioje sumontuotas lauko blokas, yra atidarytos.


Nuotolinio valdymo pulto naudojimas



Beep

Beep garso funkcija


Naudodami Beep funkciją galite įjungti arba išjungti pypsėjimo garsus, kurie girdimi paspaudus nuotolinio valdymo pulto mygtukus.

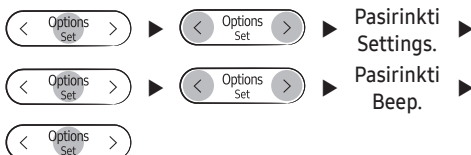

Lighting

Ekranu apšvietimo funkcija

Naudodami ekranu apšvietimo funkciją galite įjungti arba išjungti oro valymo apšvietimą viduje montuojamo bloko ekrane.

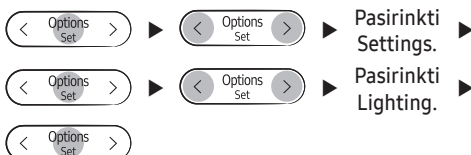

Filter
Reset


Filtro valymo priminimo šalinimas


Išvalę arba pakeitę filtrą, naudodami funkciją Filter Reset galite iš naujo nustatyti filtro valymo priminimą.



Paspauskite ir palaikykite 3 sek. ar ilgiau.


arba

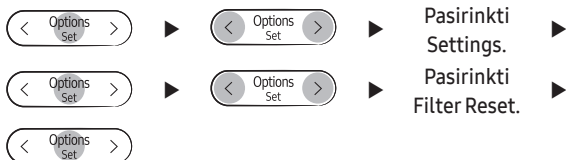

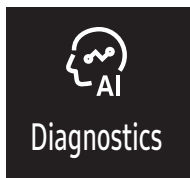

Funkcija AI Diagnostics



Naudodami funkciją AI Diagnostics galite nustatyti oro kondicionieriaus būseną.

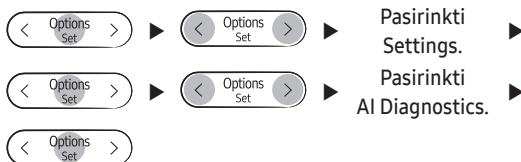

PASTABA


- Šią funkciją galima įjungti, kai Standard buvo pasirinktas dalyje Model Selection nustatant Initial Settings.
- Paleidus funkciją AI Diagnostics, diagnostės atlikimas užtrunka maždaug 7–13 minučių. Paleidus funkciją AI Diagnostics, veikia Cool režimas.
- Jei veikiant režimui AI Diagnostics įjungsite kitokį režimą, režimas AI Diagnostics bus išjungtas.
- Jei reikia patikrinti oro kondicionierių, patikros informaciją galima gauti per būsenos indikatorius, esančius vidaus bloko skydelyje, arba per „Homecare“ paslaugą programėlėje SmartThings.

Nuotolinio valdymo pulto naudojimas

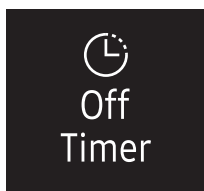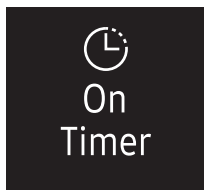

Jjungimo / išjungimo laiko funkcija

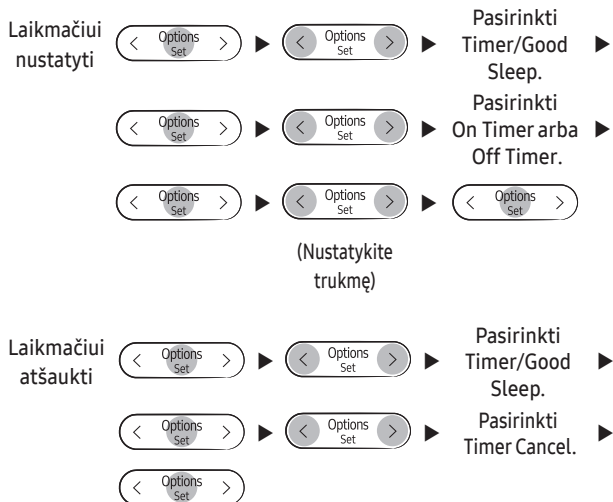

Naudodami suplanuoto įjungimo / išjungimo funkciją galite nustatyti, kad oro kondicionierius būtų įjungtas arba išjungtas po tam tikro laiko. Oro kondicionieriaus įjungimo ir išjungimo laiko planavimas padeda oro kondicionierių naudoti ekonomiškai.



Laikmačio atšaukimo būdas gali skirtis atsižvelgiant į nuotolinio valdymo pultą.

PASTABA

- Trukmę galite nustatyti pasirinkdami laiką nuo 30 min. iki 24 val.
- Paleidę įjungimo laiko funkciją, galite pakeisti režimą ir nustatyti temperatūrą. Kai įjungimo / išjungimo laiko funkciją įjungiate veikiant režimui Fan, nustatytos temperatūros negalima keisti.
- Tos paties trukmės suplanuoto įjungimo ir išjungimo funkcijoms negalima nustatyti.
- Jei nuotolinio valdymo pultas išjungtas ir pasirenkate Timer/Good Sleep, nuotolinio valdymo pulto ekrane rodoma On Timer. Jei nuotolinio valdymo pultas yra įjungtas, o jūs pasirinksite Timer/Good Sleep, bus parodytas Off Timer.
- Jei oro kondicionierius bus išjungtas ir įjungtas, nustatyti laikmačiai bus atšaukti.


Įjungimo ir išjungimo funkcijų derinimas	
Kai oro kondicionierius yra išjungtas	Pavyzdys: Suplanuotas įjungimas 3 val., suplanuotas išjungimas 5 val. Oro kondicionierius įjungiamas praėjus 3 val. po paskutinio  mygtuko paspaudimo, kai nustatėte suplanuoti įjungimo / išjungimo funkciją, jis lieka įjungtas 2 val., tada vėl išjungiamas.
Kai oro kondicionierius yra įjungtas	Pavyzdys: Suplanuotas įjungimas 3 val., suplanuotas išjungimas 1 val. Oro kondicionierius išjungiamas praėjus 1 val. po paskutinio  mygtuko paspaudimo, kai nustatėte suplanuoti įjungimo / išjungimo funkciją, jis lieka išjungtas 2 val., tada vėl įjungiamas.

Nuotolinio valdymo pulto naudojimas


Jungimo / išjungimo laiko funkcija

Nustatę įjungimo nustatytu laiku funkciją, režimą arba temperatūrą galite pakeisti, kai nuotolinio valdymo pultas išjungtas.

Bendrasis pasirinkimas

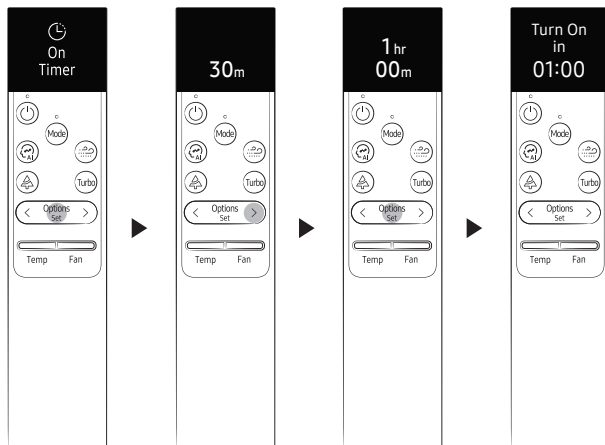

Papildomas pasirinkimas

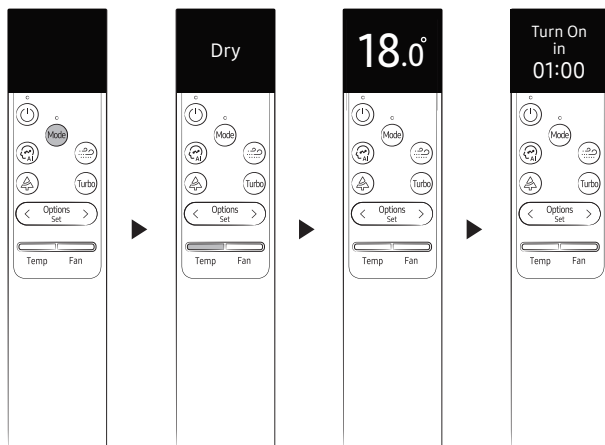





Funkcija Good Sleep

Naudodami Good Sleep funkciją galite taupyti energiją, kol miegate. Šią funkciją galite įjungti veikiant Cool režimui.

Laikmačiui nustatyti

Cool režimu ►  ►  ►

Pasirinkti Timer/Good Sleep. ►  ►  ►

Pasirinkti Good Sleep. ►  ►  ►

(Nustatykite trukmę.)



Laikmačiui atšaukti


 ►  ► Pasirinkti Timer/Good Sleep. ►

 ►  ► Pasirinkti Timer Cancel. ►



Nuotolinio valdymo pulto naudojimas

PASTABA

- Ventilatoriaus greitis ir oro srauto kryptys reguliuojamos automatiškai.
- Nustatytą temperatūrą galima reguliuoti 0,5 °C (1 °F) intervalais nuo 18 °C (65 °F) iki 30 °C (86 °F).
- Good Sleep funkcijai rekomenduojama nustatyti 25–27 °C (77–81 °F) temperatūrą.
- Good Sleep funkciją galima įjungti veikiant WindFree Cooling funkcijai. Jei pageidaujate švelnaus oro pūtimo, pasirinkite funkciją WindFree Cooling. Šią funkciją galima pasirinkti spaudžiant mygtuką .
- Trukmę galite nustatyti pasirinkdami laiką nuo 30 min. iki 12 val.
- Numatytasis Good Sleep funkcijos veikimo laikas Cool režime yra 8 val. Jei nustatomas ilgesnis nei 5 val. veikimo laikas, likus 1 val. iki nustatyto laiko įsijungia pabudimo funkcija. Pasibaigus veikimo laikui, oro kondicionierius automatiškai išsijungia.
- Vienu metu negalima įjungti funkcijos Good Sleep ir įjungimo / išjungimo laiko funkcijos. Kai įjungimo laiko, išjungimo laiko ir Good Sleep funkcijos persidengia, oro kondicionieriaus laikmatis veikia tik su ta funkcija, kurią paleidote paskutinę.
- Jei pasirinksite funkciją Good Sleep, kai veikia tokios funkcijos kaip Turbo, Quiet ar Long Wind, šios funkcijos bus atšauktos.
- Atsižvelgiant į vidaus bloko specifikacijas, šis režimas gali neveikti.

Užrašams



***Tinkamas šio gaminio išmetimas
(elektros ir elektroninės įrangos atliekos)***

(Taikoma šalyse, kuriose veikia atskiros surinkimo sistemos)

Šis ženklas, pateiktas ant gaminio, jo priedų ar dokumentacijoje, nurodo, kad gaminio ir jo elektroninių priedų (pvz., įkroviklio, ausinių, USB kabelio) negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis gaminio naudojimo laikui pasibaigus. Kad būtų išvengta galimos nekontroliuojamo atliekų išmetimo žalos aplinkai arba žmonių sveikatai ir skatinamas aplinką tausojantis antrinių žaliavų panaudojimas, atskirkite šiuos elementus nuo kitų rūšių atliekų ir atiduokite perdirbti.

Informacijos kur ir kaip pristatyti šiuos elementus saugiai perdirbti, privatūs vartotojai turėtų kreiptis į parduotuvę, kurioje šį gaminį pirkė, arba į vietos valdžios institucijas.

Verslo vartotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas.

Tvarkant atliekas, šio gaminio ir jo elektroninių priedų negalima maišyti su kitomis pramoninėmis atliekomis.



Tinkamas šio produkto akumuliatorių išmetimas

Šis ženklas yra pateikiamas ant akumuliatoriaus, jo dokumentacijoje ar ant pakuotės nurodo, kad šio produkto akumuliatorių, pasibaigus jų tarnavimo laikui, negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Cheminiai simboliai Hg, Cd arba Pb rodo, kad akumuliatoriuje yra gyvsidabrio, kadmio ar švino, kurio kiekis viršija normą, nurodytą ES direktyvoje 2006/66.

