



Nuotolinio valdymo pultelis

MR-EH00

MR-EH00U

MR-EC00

Oro kondicionieriaus vartotojo instrukcija

Planet
First

100%
Recycled Paper

Dėkojame, kad įsigijote šį SAMSUNG

produktą.

EN ES FR IT PT DE EL NL PL HU RU AR DB68-04667A-01

SAMSUNG

Turiny

Paruošiamoji dalis

Saugos priemonės	3
Patikrinimas prieš naudojimą	6

Pagrindinės funkcijos

Nuotolinio valdymo pultelio naudojimas	7
Pagrindinės funkcijos	10

Laikmatis

Laikmačio funkcija	13
"Good'sleep funkcijos naudojimas	15

Papildomos funkcijos

"Turbo" funkcijos veikimas	17
"Purity" funkcijos veikimas	18
"Quiet" funkcijos veikimas	19

Nustatymai








Vidinio bloko pasirinkimas	20
Oro srauto menčių pasirinkimas	20

Kita

Priedas	21
---------------	----

Saugos priemonės

Ši informacija skirta apsaugoti vartotojų saugumą ir užkirsti kelią turtinei žalai. Prašome atidžiai perskaityti, kad galėtumėte tinkamai naudoti įrenginį.

 Perspėjimas	Pavojingai arba nesaugiai naudojant, galima sunkiai ar net mirtinai susižaloti.
 Įspėjimas	Pavojingai arba nesaugiai naudojant, galima nesunkiai susižaloti arba pažeisti nuosavybę.
	Laikykites nurodymų.
	Nebandykite.
	Užtikrinkite prietaiso įžeminimą, kad išvengtumėte elektros šoko pavojaus.
	Atjunkite maitinimo tiekimą.
	Neardykite.

Montavimas

Perspėjimas

Prietaisą sumontuoti turi kvalifikuotas technikas arba techninio aptarnavimo įmonė.

⚠ Šio nurodymo nesilaikymas gali sukelti elektros šoką, gaisrą, sprogimą, gaminio problemų atsiradimą arba sužalojimą.


Nemontuokite šio gaminio šalia šildymo prietaiso, degių medžiagų. Nemontuokite šio gaminio drėgnoje, tepaluotoje ar dulkečioje vietoje arba tiesioginių saulės spindulių ir vandens veikiamoje vietoje. Nemontuokite šio gaminio vietose, kuriose gali atsirasti dujų nuotėkis.

⚠ To nepadarius galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.

Saugos priemonės



Montavimas



-  **Montuokite gaminį ant kieto ir lygaus paviršiaus, kuris gali išlaikyti jo svorį.**
⚠ Jeigu paviršius neišlaikys prietaiso svorio, prietaisas gali nukristi ir būti pažeistas.

Eksploatacija



-  **Jei prietaisas skleidžia stiprų triukšmą, užuodžiate degėsių arba dūmų kvapą, nedelsiant atjunkite maitinimą ir susisiekite su artimiausiu techninio aptarnavimo centru.**
⚠ To nepadarius galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.
-  **Neardykite, neremontuokite ir nekoreguokite įrenginio patys.**
⚠ To nepadarius galite patirti elektros šoką, gali kilti gaisras arba sugesti įrenginys.



Saugokite įrenginį nuo užliejimo.

☞ To nepadarius gali kilti gaisras ar sprogdimas.



Nenaudokite prietaiso, jeigu Jūsų rankos šlapios.

☞ To nepadarius galite patirti elektros šoką.

Nepurškite ant prietaiso paviršiaus lakių medžiagų, pavyzdžiui insekticido.

☞ Jis ne tik kenksmingas žmonėms, bet ir gali sukelti elektros šoką, gaisrą ar gaminio problemų atsiradimą.

Saugokite įrenginį nuo stiprių smūgių ir jo neardykite.

Draudžiama naudoti įrenginį ne pagal paskirtį.

☞ Šis įrenginys skirtas naudoti tik su oro kondicionieriumi.

Nespauskite mygtukų su smailais ar aštriais daiktais.






☞ To nepadarius galite patirti elektros šoką ar sugadinti įrenginį.

Nevalykite prietaiso tiesiogiai ant jo purkšdami vandenį. Nenaudokite benzeno, dažų skiediklio ar alkoholio prietaisui valyti.

☞ Tai gali sukelti spalvos pakitimą, deformaciją, pažeidimą ar gaisrą, arba galite patirti elektros šoką.

Patikrinimas prieš naudojimą

Priedai

Daiktas	Nuotolinio valdymo pultelis	Elementai	M4XL16 varžtai	Laikilis		Vartotojo instrukcija	
Kiekis	1	2	2	1		1	
Forma							




Pastaba

Nuotolinio valdymo pultelio laikiklio vietos parinkimas.


- Kur nėra trukdoma nuotolinio valdymo pultelio signalui.
- Kur nėra tiesioginių saulės spindulių ir nearti šilumos šaltinio.
- Toliau negu 1 metro atstumu nuo televizoriaus ar stereo sistemos.

1. Pažymėkite vietas kur bus tvirtinamas nuotolinio valdymo pultelio laikiklis.



2. Išgrežkite sienoje (2EA) varžtams skylės pažymėtose vietose.

3. Prisukite nuotolinio valdymo pultelio laikiklį prie sienos.

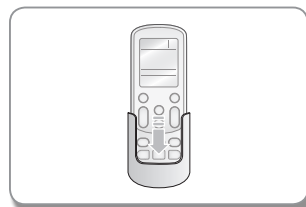

Nuotolinio valdymo pultelio naudojimas

← Nukreipkite nuotolinio valdymo pultelį į vidinio bloko signalo priėmėją.

← Kai teisingai nukreipiate nuotolinio valdymo pultelį ir paspaudžiate mygtuką, vidinis blokas supypsės ir nuotolinio valdymo pultelio ekrane sumirksės signalo perdavimo indikatorius ().

Nuotolinio valdymo pultelio mygtukai




Pastaba

- Jeigu norite atšaukti parinktį ar nustatymą, kurį ką tik nustatėte, paspauskite **Options** arba **Settings** mygtuką dar kartą, tuomet paskutine pasirinkta funkcija/nustatymas mirksės ir Jūs galėsite atšaukti tai paspausdami **SET** mygtuką kol simbolis mirksi.

Nuotolinio valdymo pultelio naudojimas

Nuotolinio valdymo pultelio ekranas

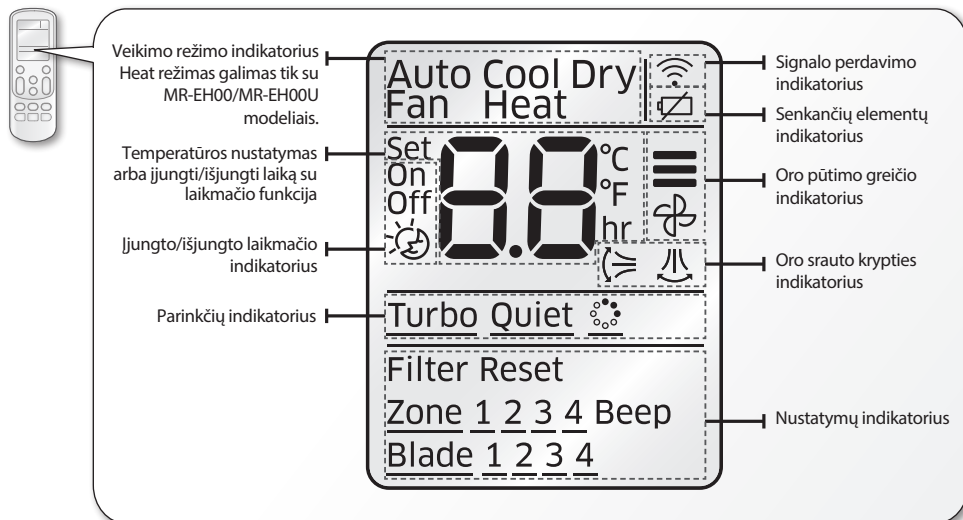

- MR-EH00U/MR-EC00U modeliuose temperatūra rodoma farenheitais "°F".
- Kai išjungiamas ir įjungiamas nuotolinio valdymo pultelis, laikmatis, parinktis ir nustatymai nustatyti iki išjungimo bus atšaukti, nepaisant to oro pūtimo kryptis nebus pakeista.

Elementų keitimo laikas


Kai elementai išseikvoti, rodomas (🔋) indikatorius nuotolinio valdymo pultelyje. Pakeiskite elementus. Nuotolinio valdymo pulteliui reikia dviejų 1.5V AAA tipo elementų.


Nuotolinio valdymo pultelio laikymas

Kai ilgą laiką nesinaudojate nuotolinio valdymo pulteliu, išimkite elementus ir įstatykite nuotolinio valdymo pultelį į laikiklį.



Elementų įdėjimas

1. Atidarykite nuotolinio valdymo pultelio dangtelį.
 - Švelniai () paspaude pakelkite rodyklės kryptimi.
2. Įdėkite elementus.
 - Patikrinkite ir suderinkite (+) ir (-) ženklus.
3. Uždarykite nuotolinio valdymo pultelio dangtelį.
 - Atitaisykite dangtelio viršutinę ir apatinę dalis ir paspauskite kol išgirsite švelnų trakstelėjimą.

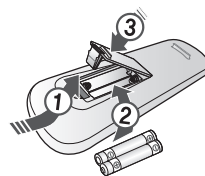

Įspėjimas

- Įsitikinkite, kad vanduo nepateks į nuotolinio valdymo pultą.



Pastaba

- Gali būti, kad oro kondicionierius nereaguos į nuotolinio valdymo pultelį, kai netoliese sklaidžiama stipri šviesa, tokia kaip fluorescensinė lempa. Tokiu atveju nuotolinio valdymo pultelį naudokite priešais oro kondicionieriaus vidinio bloko signalo priėmėją.
- Jeigu veikia kiti prietaisai prie nuotolinio valdymo pultelio, kreipkitės į techninio aptarnavimo centrą.
- Kai rodomas "filter reset" indikatorius vidinio bloko ekrane, išvalykite filtrą ir paspauskite:
Settings → <, > arba **Settings** → (Filter Reset) mirgsi → **SET** mygtuką.
- **Beep off** : Norėdami išjungti garsinį mygtukų paspaudimo signalą paspauskite **Settings** → <, > arba **Settings** → (Beep) mirgsi → **SET** mygtuką. Jeigu paspausite **Settings** → <, > arba **Settings** → (Beep) mirgsi → **SET** mygtuką dar kartą, garsinis mygtukų paspaudimo signalas vėl atsiras.



Tinkamas gaminio šalinimas (Elektros ir elektroninės įrangos atliekos)

(Taikoma šalims, kuriose naudojama atskira surinkimo sistema)

Ši ant gaminio, jo priedų ar literatūroje aptinkama žyma nurodo, kad pasibaigus tarnavimo laikui, rekomenduojama neutilizuoti gaminio ir elektroninių jo priedų (pvz., kroviklio, ausinių, USB laido) kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Siekdami apsaugoti aplinką ir žmonių sveikatą nuo galimos nekontroliuojamo atliekų utilizavimo keliamos žalos ir skatinti antrinių žaliavų panaudojimą aplinkai tausoti, atskirkite jas nuo kitų rūšių atliekų ir atiduokite perdirbti. Dėl informacijos, kur ir kaip pristatyti šį gaminį, kad jis būtų perdirbtas tausojant aplinką, būtinai vartotojai turėtų kreiptis į parduotuvę, kurioje jį įsigijo, arba į vietos valdžios įstaigą. Verslo vartotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas. Šio gaminio ir elektroninių jo priedų negalima išmesti kartu su kitomis utilizuotinomis komercinėmis atliekomis.

Pagrindinės funkcijos

Pagrindinė funkcija yra veikimo režimas, kurį galima pasirinkti nuspaudus mygtuką "Mode".

Auto

Automatiniu režimu oro kondicionierius automatiškai nustato temperatūrą ir ventiliatoriaus greitį, atsižvelgiant į kambario temperatūrą.

← Esant aukštai kambario temperatūrai stipriai pučiamas vėsus oras tol kol kambario temperatūra pasiekia Jūsų nustatytą temperatūrą. Tuomet pučiamas švelnus vėjelis.

Cool

"Cool" (vėsinimas) oro kondicionierius vėsina Jūsų kambarį. Šio režimo metu galite reguliuoti temperatūrą, ventiliatoriaus greitį ir oro pūtimo kryptį.

← Jeigu, kondicionieriui veikiant "Cool" režimu, pasirenkamas "Heat" (šildymas) režimas, "Cool" režimas atšaukiamas.

Dry

"Dry" (sausinimas) režimu oro kondicionierius veikia kaip vidaus oro drėgmės surinkiklis. "Dry" režimas suteikia orui gaivos kai klimatas yra drėgnas.

Fan

"Fan" (ventiliatorius) režimu oro kondicionierius veikia kaip paprastas ventiliatorius suteikdamas namams gaivos.

Heat (MR-EH00/MR-EH00U)

"Heat" (šildymas) režimu galite šildyti kambarį net ir žiemą.

← Pasirinkus šią funkciją gali būti, kad oro kondicionierius iškarto nepradės šildyti siekiant išvengti šalto oro pūtimo.

← "Heat" režimo metu gali būti naudojama atsitirpdinimo funkcija, siekiant panaikinti šerkšną ant išorinio bloko. (Atsitirpdinimo funkcijos metu gali skliti garai iš išorinio bloko.)

← Jeigu išjungsite oro kondicionierių "Heat" režimo metu, ventiliatorius kurį laiką veiks, kol atvės vidinis blokas.

← Jeigu, kondicionieriui veikiant "Heat" režimu, pasirenkamas "Cool" režimas, "Heat" režimas atšaukiamas.




Pastaba

• Kai lauko temperatūra žema ir aukštas oro drėgnumas, oro kondicionieriui veikiant "Heat" režimu išorinio bloko šildymo galia gali sumažėti dėl susidariusio šerkšno ant šilumokačio. Atsitirpdinimo funkcija panaikina šerkšną per 5 ~ 12 minučių. Atsitirpdinimo funkcijos metu vidinis blokas nepučia šilumos, tam kad nepatektų šaltas oras.


*Atsitirpdinimo funkcijos dažnumas priklauso nuo susidariusio šerkšno kiekio ant išorinio bloko.


*Atsitirpdinimo funkcijos dažnumas gali padidėti dėl drėgno lauko oro, sniego ar lietaus.

Oro kondicionieriaus įjungimas

Norėdami įjungti oro kondicionierių paspauskite  mygtuką.


Režimo pasirinkimas

Norėdami pasirinkti režimą paspauskite  mygtuką.

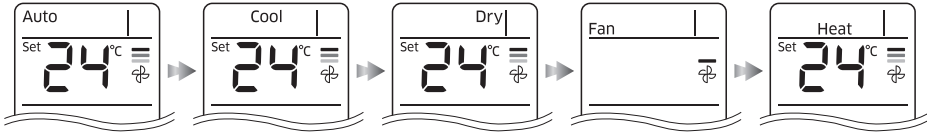


*Heat režimas aktyvus pulteliuose MR-EH00/MR-EH00U.














Temperatūros nustatymas

Norėdami nustatyti temperatūrą paspauskite  mygtuką.

Auto	Galite reguliuoti temperatūrą 1 °C(1 °F) tikslumu intervale 18 °C(65 °F)~30 °C(86 °F).
Cool	Galite reguliuoti temperatūrą 1 °C(1 °F) tikslumu intervale 18 °C(65 °F)~30 °C(86 °F).
Dry	Galite reguliuoti temperatūrą 1 °C(1 °F) tikslumu intervale 18 °C(65 °F)~30 °C(86 °F).
Fan	Temperatūros reguliuoti negalima.
Heat	Galite reguliuoti temperatūrą 1 °C(1 °F) tikslumu intervale 16 °C(61 °F) ~30 °C(86 °F).

Ventiliatoriaus greičio nustatymas


Norėdami nustatyti oro pūtimo greitį paspauskite  mygtuką.


Auto	 (Auto)
Cool	 (Auto),  (Silpn),  (Vid.),  (Smark.)
Dry	 (Auto)
Fan	 (Silpn),  (Vid.),  (Smark.)
Heat	 (Auto),  (Silpn),  (Vid.),  (Smark.)

Pagrindinės funkcijos



Oro srauto krypties reguliavimas

Šios funkcijos pagalba galite reguliuoti oro srauto kryptį aukštyn - žemyn, į kairę - į dešinę.

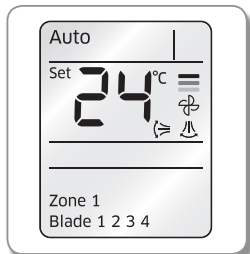Reguluoti oro srauto kryptį aukštyn - žemyn arba į kairę - į dešinę galite mygtukais  ir .



Nuotolinio valdymo pultelio ekranas.

← Kai oro srauto mentė pasiekia norimą padėtį paspauskite dar kartą  arba  mygtuką. Aukštyn - žemyn arba į kairę - į dešinę oro srauto mentės nustos judėti.


*Oro srauto krypties aukštyn - žemyn reguliavimas kanaliniuose oro kondicionieriuose negalimas.

Laikmačio funkcija

Jūs galite nustatyti laiką kada kondicionierius turi įsijungti arba išsijungti.

Laikmačio įjungimas

Kada kondicionierius yra išjungtas.

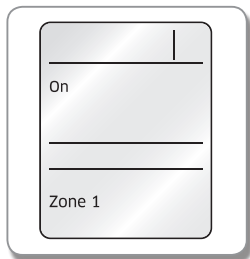

Nuotolinio valdymo pultelio ekranas.

1. Paspauskite "Timer" mygtuką norėdami įjungti (On) laikmatį.
 - (On) indikatorius pradės mirgsėti ir Jūs galėsite nustatyti laiką.
2. Paspauskite < arba > mygtuką laiko nustatymui.
 - Galite nustatyti laiką pusės valandos tikslumu nuo 30 minučių (0.5 bus rodoma) iki 3 valandų ir valandos tikslumu nuo 3 iki 24 valandų.
 - Laikas gali būti nustatytas nuo 30 minučių iki 24 valandų.
3. Paspauskite "Set" mygtuką norėdami patvirtinti laiko nustatymą.
 - (On) indikatorius ir nustatytas laikmačio laikas bus rodomas nuotolinio valdymo pultelio ekrane.
 - Įjungimo laikmačio nustatymai bus atšaukti, jeigu nepaspausite "Set" mygtuko per 10 sek. po laiko nustatymo. Dėl to pasirinkinkite ar (On) indikatorius įjungtas.

Atšaukimas ← Paspauskite "Timer" mygtuką → pasirinkite (On) → spauskite < arba > mygtuką → nustatykite laiką [] → spauskite "Set" mygtuką.

Papildomos galimos funkcijos laikmačio įjungimo metu.

	Režimo pasirinkimas (Auto) ↗ (Cool) → (Dry) → (Fan) and → (Heat). * "Heat" režimas aktyvus pulteliuose MR-EH00/MR-EH00U.
	Jūs galite reguliuoti temperatūrą kai laikmatis yra įjungtas. Temperatūros reguliavimas galimas oro kondicionieriui veikiant Auto/Cool/Dry/Heat režimais. "Fan" režimo metu temperatūros reguliuoti negalima. * "Heat" režimas aktyvus pulteliuose MR-EH00/MR-EH00U.




Pastaba

- Kai laikmačio įjungimas nustatytas, informacija bus rodoma tik 3 sek., vėliau matysite tik (On) indikatorių.
- Laikmačio įjungimo metu oro pūtimo greitis negali būti nustatytas.

Laikmačio funkcija

Laikmačio išjungimas

Kada kondicionierius yra įjungtas.

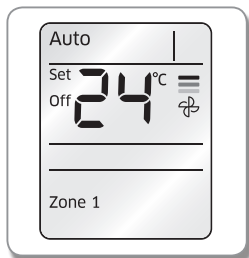

Nuotolinio valdymo pultelio ekranas.

1. Paspauskite "Timer" mygtuką norėdami įjungti (Off) laikmatį.
 - (Off) indikatorius pradės mirgsėti ir Jūs galėsite nustatyti laiką.
2. Paspauskite < arba > mygtuką laiko nustatymui.
 - Galite nustatyti laiką pusės valandos tikslumu nuo 30 minučių (0.5 bus rodoma) iki 3 valandų ir valandos tikslumu nuo 3 iki 24 valandų.
 - Laikas gali būti nustatytas nuo 30 minučių iki 24 valandų.
3. Paspauskite "Set" mygtuką norėdami patvirtinti laiko nustatymą.
 - (Off) indikatorius ir nustatytas laikmačio laikas bus rodomas nuotolinio valdymo pultelio ekrane.
 - Išjungimo laikmačio nustatymai bus atšaukti, jeigu nepaspausite "Set" mygtuko per 10 sek. po laiko nustatymo. Dėl to pasitikrinkite ar (Off) indikatorius įjungtas.

Atšaukimas ← Paspauskite "Timer" mygtuką → pasirinkite (Off) → spauskite < arba > mygtuką → nustatykite laiką [] → spauskite "Set" mygtuką.



Pastaba

- Tik paskutiniai nustatymai bus saugomi (arba išjungimo laikmačio arba good' sleep (gero miego) funkcijos išjungimo laikas).

Įjungimo ir išjungimo laikmačių nustatymas vienu metu.

Kai oro kondicionierius išjungiamas	Kai oro kondicionierius įjungiamas
Nustatytas "On timer" laikas ankstesnis negu "Off timer" Pvz.: "On timer" po 3 val., "Off timer" po 5 val. <ul style="list-style-type: none">• Kondicionierius įsijungs po 3 valandų ir išsijungs po 2 darbo valandų.	Nustatytas "On timer" laikas vėlesnis negu "Off timer" Pvz.: "On timer" po 3 val., "Off timer" 1 val. <ul style="list-style-type: none">• Kondicionierius išsijungs po 1 val. ir vėl įsijungs po 2 val.




Pastaba

- "On timer" ir "Off timer" nustatyti laikai turi būti skirtingi.
- Kai "On timer" ar "Off timer" funkcija įjungta, nustatymai gali būti atšaukti paspaudus "Power" mygtuką.

"Good'sleep" funkcijos naudojimas

Gero miego režimu kondicionierius veiks keliais etapais: užmigimo ▷ miego ▷ prabudimo režimais.

Kai kondicionierius įjungtas ir veikia "Cool" režimu;

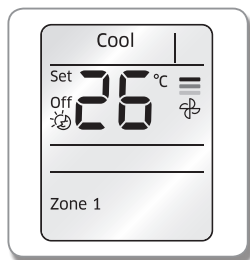

Nuotolinio valdymo pultelio ekranas.

1. Paspauskite mygtuką "Timer" ir pasirinkite (☾).
 - (☾) indikatorius pradės mirgsėti ir Jūs galėsite nustatyti laiką.
2. Spauskite < arba > mygtuką laiko nustatymui.
 - Galite nustatyti laiką pusės valandos tikslumu nuo 30 minučių (0.5 bus rodoma) iki 3 valandų ir valandos tikslumu nuo 3 iki 24 valandų.
 - Laikas gali būti nustatytas nuo 30 minučių iki 24 valandų.
 - Standartinis laikas "good'sleep" režimui 8 val.
3. Paspauskite "Set" mygtuką norėdami patvirtinti "good'sleep" nustatymus.
 - (☾) indikatorius ir nustatytas laikas bus rodomas nuotolinio valdymo pultelio ekrane.
 - "good'sleep" nustatymai bus atšaukti, jeigu nepaspausite "Set" mygtuko per 10 sek. po laiko nustatymo. Dėl to pasirinkinkite ar (☾) indikatorius įjungtas.

Atšaukimas ☾ ← Paspauskite "Timer" mygtuką → pasirinkite (☾) → spauskite < arba > mygtuką → nustatykite laiką ☾ → paspauskite "Set" mygtuką.

Papildomos galimos funkcijos good'sleep režimo įjungimo metu.



Gali būti reguliuojama temperatūra 1 °C(1 °F) tikslumu tarp 18 °C(65 °F)~30 °C(86 °F).

"Good'sleep" funkcijos veikimas

Temperatūros ir ventiliatoriaus sukimosi greičio kaita "good'sleep" režime.

1. Užmigimo etapas : suteikia komfortabilią aplinką užmigimui ir hipnotizuojantį vėjo pūtimą.
2. Miego etapas : sureguliuojama temperatūra ir oro srautas išlaikant sveiką odos temperatūrą kol Jūs miegate. Priklausomai nuo "good'sleep" režimo laiko, miego etapas gali būti ilgesnis arba trumpesnis.
3. Prabudimo etapas : suteikia oro srautą, kuris pakeičia kūno temperatūrą kad prabustumėte žvalūs.




Pastaba

- "Good'sleep" funkcijos metu oro kondicionierius veiks "Cool" + (☺☺☺) režimu pirmas 30 min. Ventiliatoriaus greitis ir oro pūtimo kryptis bus reguliuojama automatiškai.
- Rekomenduojama nustatyti temperatūrą tarp 25 °C(77 °F) ~ 27 °C (81 °F), o 26 °C(79 °F) temperatūra pati tinkamiausia.
- Jeigu nustatyta per žema temperatūra, Jūs galite sušalti arba peršalti.
- Optimalus veikimo laikas "good'sleep" režimui 8 val. Jeigu nustatytas laiko tarpas trumpesnis arba ilgesnis, Jūs galite jaustis ne taip komfortabiliai kaip tikėtės.
- Jeigu "good'sleep" veikimo laikas ilgesnis negu 5 val., prabudimo etapas įsijungs likus 1 val. iki oro kondicionieriaus išsijungimo.
- Kai įjungimo laikmatis ir "good'sleep" režimas nustatyti tuo pačiu laiku, oro kondicionierius veiks paskutiniu nustatytu režimu.
- Oro kondicionieriui veikiant "good'sleep" režimu, galima papildomai pasirinkti (☺☺☺) "Options" mygtuku.
- Jeigu "Options" mygtuko pagalba pasirinksite Turbo/Quiet funkcijas, "good'sleep" režimas bus atšauktas ir pasirinktas režimas pradės veikti.
- Jeigu paspausite "Mode" mygtuką, "good'sleep" režimas bus atšauktas ir oro kondicionierius pradės veikti pasirinktu režimu.

"Turbo" funkcijos veikimas

Norėdami greito ir smarkaus vėsinimo/šildymo rinkitės "Turbo" funkciją.

Kai oro kondicionierius veikia "Cool" arba "Heat" režimu;

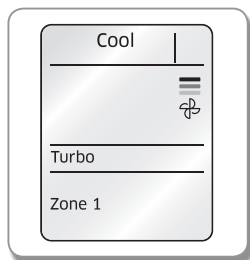

Nuotolinio valdymo pultelio ekranas.

1. Paspauskite "Options" mygtuką.
2. Spauskite <, > arba "Options" mygtuką, kol (Turbo) indikatorius pradės mirgsėti.
3. Spauskite "Set" mygtuką "Turbo" režimo pasirinkimui ir šis režimas veiks 30 min.
 - (Turbo) → (Turbo) indikatorius bus rodomas nuotolinio valdymo pultelio ekrane.

Atšaukimas ⤴ ← Paspauskite "Options" mygtuką → spauskite <, > arba "Options" mygtuką, kad (Turbo) indikatorius mirgsėtų ir spauskite "Set" mygtuką.




- Turbo funkcija veikia tik su "Cool/Heat" režimais.
- * "Heat" režimas aktyvus pulteliuose MR-EH00/MR-EH00U.
- Jeigu Turbo funkcija pasirinkta "Quiet" funkcijos metu, "Quiet" funkcija bus atšaukta.
- Oro pūtimas gali būti reguliuojamas visomis kryptimis.
- * Oro srauto kryptis kanaliniuose kondicionieriuose nereguliuojama.
- Temperatūra ir ventiliatoriaus greitis negali būti reguliuojami.

"Purity" funkcijos veikimas

"Purity" (grynumas) funkcija pašalins kenksmingas medžiagas esančias ore ir suteiks Jums švarią bei sveiką aplinką. Galite papildomai pasirinkti šią funkciją kai oro kondicionierius yra įjungtas.

Kai oro kondicionierius įjungtas;

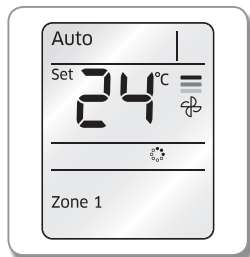

Nuotolinio valdymo pultelio ekranas.

1. Paspauskite "Options" mygtuką.
2. Paspauskite <, > arba "Options" mygtuką. () indikatorius pradės mirgsėti.
3. Paspauskite "Set" mygtuką "Purity" funkcijos pasirinkimui.


- () → () indikatorius bus rodomas nuotolinio valdymo pultelio ekrane ir "Virus Doctor" funkcija pradės veikti.

Atšaukimas ← Paspauskite "Options" mygtuką → spauskite <, > arba "Options" mygtuką kad () indikatorius mirgsėtų ir spauskite "Set" mygtuką.



- "Purity" funkcija gali būti papildomai pasirenkama Auto/Cool/Dry/Heat režimų metu ir Jūs galite reguliuoti temperatūrą.
- * "Heat" režimas aktyvus pulteliuose MR-EH00/MR-EH00U.
- Jeigu "Purity" funkcija pasirenkama "Fan" režimo metu, temperatūra negali būti reguliuojama.
- Jeigu paspauskite "Power" mygtuką, kai oro kondicionierius ir "Purity" funkcija įjungti, Jūs išjungsitė ir oro kondicionierių ir "Purity" funkciją.
- "Purity" funkcija gali būti naudojama kai įjungimo laikmatis nustatytas ir oro kondicionierius yra išjungtas.
- Nebus pastebimų elektros sąnaudų ir triukšmo padidėjimo kai "Purity" funkcija įjungta oro kondicionieriui veikiant.

Kai oro kondicionierius išjungtas;

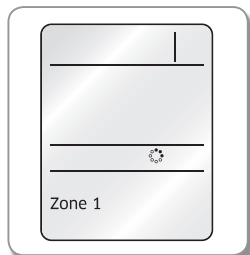

Nuotolinio valdymo pultelio ekranas.


1. Paspauskite "Options" mygtuką.
 2. Paspauskite "Set" mygtuką kai () indikatorius mirgsi.
- () → () indikatorius bus rodomas nuotolinio valdymo pultelio ekrane ir "Virus Doctor" funkcija pradės veikti.

Atšaukimas ← Paspauskite "Options" mygtuką kad () indikatorius mirgsėtų ir spauskite "Set" mygtuką.

"Quiet" funkcijos veikimas

Galite sumažinti vidaus įrenginio skleidžiamą triukšmą Cool/Heat režimų metu.

Kai oro kondicionierius įjungtas ir veikia "Cool" arba "Heat" režimu;

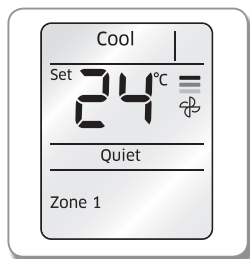





Nuotolinio valdymo pultelio ekranas.

1. Paspauskite "Options" mygtuką.
2. Paspauskite <, > arba "Options" mygtuką kol (Quiet) indikatorius pradės mirgsėti.
3. Paspauskite "Set" mygtuką "Quiet" funkcijos pasirinkimui.
 - (Quiet) → (Quiet) indikatorius bus rodomas nuotolinio valdymo pultelio ekrane ir "Quiet" funkcija pradės veikti.

Atšaukimas ⇐ Paspauskite "Options" mygtuką → spauskite <, > arba "Options" mygtuką, kad (Quiet) indikatorius mirgsėtų ir spauskite "Set" mygtuką.

Papildomos galimos funkcijos "Quiet" režimo metu.

	<p>"Cool" režimo metu Gali būti reguliuojama temperatūra 1 °C(1 °F) tikslumu tarp 18 °C(65 °F) ~ 30 °C(86 °F).</p> <p>"Heat" režimo metu Gali būti reguliuojama temperatūra 1 °C(1 °F) tikslumu tarp 16 °C(61 °F) ~ 30 °C(86 °F). * "Heat" režimas aktyvus pulteliuose MR-EH00/MR-EH00U.</p>
	<p>Oro pūtimo greitis bus nustatytas  (Auto) režimu.</p>
	<p>Galima reguliuoti oro srauto kryptį.</p>



Pastaba

- "Quiet" funkcija gali būti nustatoma tik Cool/Heat režimų metu ir, jeigu "Quiet" funkcija pasirenkama kai oro kondicionierius veikia "Turbo" režimu, "Turbo" režimas bus išjungtas.

* "Heat" režimas aktyvus pulteliuose MR-EH00/MR-EH00U.


Vidinio bloko pasirinkimas

Galite pasirinkti valdymui 1 iš 4 vidinių blokų.

Kai oro kondicionierius įjungtas;



1. Paspauskite "Settings" mygtuką.
2. Spauskite <, > arba "Settings" mygtuką kol (Zone) indikatorius pradės mirgsėti.
3. Spauskite "Set" mygtuką norėdami pasirinkti vidinį bloką kurį norite valdyti.
 - Galite rinktis vidinį bloką 1 iš 4 arba visus valdyti vienu metu.

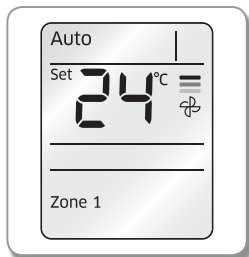

Nuotolinio valdymo pultelio ekranas.



Oro srauto menčių pasirinkimas


Galite pasirinkti ir valdyti 1 iš 4 oro srauto menčių.

Kai oro kondicionierius įjungtas;



1. Paspauskite (≡) mygtuką.
 - Bus rodoma 1234 mentė.
2. Paspauskite "Settings" mygtuką.
3. Spauskite <, > arba "Settings" mygtuką kol (Blade) indikatorius pradės mirgsėti.
4. Spauskite "Set" mygtuką norėdami pasirinkti mentę kurią norite valdyti.
 - Galite rinktis 1 iš 4 menčių arba valdyti visus vienu metu.

 • Norėdami atšaukti mentės pasirinkimą paspauskite (≡) mygtuką.
Pastaba • Kai pasirenkama mentė individualiai,  mygtukas neveikia.

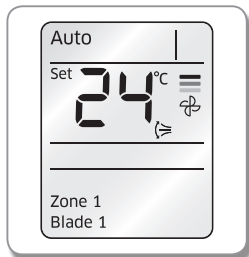

Nuotolinio valdymo pultelio ekranas.

Detali valdymo specifikacija pagal vidinio bloko tipą.

Klasifikacija	Konsolė (SOC)	EEV-RAC	DVM Master N	JSF2
Oro srauto mentės Aukštyn/Zemyn	Palaikoma	Palaikoma	Palaikoma	Palaikoma
Oro srauto mentės kairė/dešinė	Nepalaikoma	Nepalaikoma	Nepalaikoma	Palaikoma
Quiet	Nepalaikoma	Nepalaikoma	Nepalaikoma	Nepalaikoma
good' sleep	Nepalaikoma	Palaikoma	Palaikoma	Palaikoma
Turbo	Nepalaikoma	Palaikoma	Palaikoma	Palaikoma
Purity	Palaikoma	Nepalaikoma	Nepalaikoma	Palaikoma
Oro srauto menčių pasirinkimas	Nepalaikoma	Nepalaikoma	Nepalaikoma	Nepalaikoma
Vidinio bloko pasirinkimas	Palaikoma	Palaikoma	Palaikoma	Palaikoma
Garsinis mygtukų paspaudimo signalas	Palaikoma	Nepalaikoma	Nepalaikoma	Nepalaikoma
Priverstinis bandomasis režimas	Nepalaikoma	Nepalaikoma	Nepalaikoma	Nepalaikoma
Šaltnešio kiekio nustatymas	Nepalaikoma	Nepalaikoma	Nepalaikoma	Nepalaikoma

Klasifikacija	Konsolė (Inverter tipo)	4-kryptė kasetė (Inverter tipo)	1-kryptė kasetė (Inverter tipo)	4-kryptė mini kasetė (Inverter tipo)
Oro srauto mentės Aukštyn/Zemyn	Palaikoma	Palaikoma	Palaikoma	Palaikoma
Oro srauto mentės kairė/dešinė	Nepalaikoma	Nepalaikoma	Nepalaikoma	Nepalaikoma
Quiet	Nepalaikoma	Nepalaikoma	Nepalaikoma	Nepalaikoma
good' sleep	Nepalaikoma	Nepalaikoma	Palaikoma	Nepalaikoma
Turbo	Nepalaikoma	Nepalaikoma	Nepalaikoma	Nepalaikoma
Purity	Palaikoma	Palaikoma	Palaikoma	Palaikoma
Oro srauto menčių pasirinkimas	Nepalaikoma	Palaikoma	Nepalaikoma	Palaikoma
Vidinio bloko pasirinkimas	Palaikoma	Palaikoma	Palaikoma	Palaikoma
Garsinis mygtukų paspaudimo signalas	Palaikoma	Palaikoma	Nepalaikoma	Palaikoma
Priverstinis bandomasis režimas	Nepalaikoma	Nepalaikoma	Nepalaikoma	Nepalaikoma
Šaltnešio kiekio nustatymas	Nepalaikoma	Nepalaikoma	Nepalaikoma	Nepalaikoma

Priedas

Detali valdymo specifikacija pagal vidinio bloko tipą.

Klasifikacija	Didelis kanalinis (Inverter tipo)	C-RAC (Inverter tipo)	Kanalinis (Inverter tipo)	JSF2 (Inverter tipo)
Oro srauto mentės Aukštyn/Zemyn	Nepalaikoma	Palaikoma	Nepalaikoma	Palaikoma
Oro srauto mentės kairė/dešinė	Nepalaikoma	Nepalaikoma	Nepalaikoma	Palaikoma
Quiet	Nepalaikoma	Nepalaikoma	Nepalaikoma	Palaikoma
good' sleep	Nepalaikoma	Palaikoma	Nepalaikoma	Palaikoma
Turbo	Nepalaikoma	Nepalaikoma	Nepalaikoma	Palaikoma
Purity	Nepalaikoma	Nepalaikoma	Nepalaikoma	Palaikoma
Oro srauto menčių pasirinkimas	Nepalaikoma	Nepalaikoma	Nepalaikoma	Nepalaikoma
Vidinio bloko pasirinkimas	Palaikoma	Palaikoma	Palaikoma	Palaikoma
Garsinis mygtukų paspaudimo signalas	Nepalaikoma	Nepalaikoma	Nepalaikoma	Nepalaikoma
Priverstinis bandomasis režimas	Nepalaikoma	Nepalaikoma	Nepalaikoma	Nepalaikoma
Šaltnešio kiekio nustatymas	Nepalaikoma	Nepalaikoma	Nepalaikoma	Nepalaikoma

Klasifikacija	Konsolė BLDC (Inverter tipo)	4-kryptė kasetė vėsinimo pastovių greičiu tipas	1-kryptė kasetė vėsinimo pastovių greičiu tipas	2-kryptė kasetė
Oro srauto mentės Aukštyn/Zemyn	Palaikoma	Palaikoma	Palaikoma	Palaikoma
Oro srauto mentės kairė/dešinė	Nepalaikoma	Nepalaikoma	Nepalaikoma	Nepalaikoma
Quiet	Nepalaikoma	Nepalaikoma	Nepalaikoma	Nepalaikoma
good' sleep	Nepalaikoma	Nepalaikoma	Palaikoma	Nepalaikoma
Turbo	Nepalaikoma	Nepalaikoma	Nepalaikoma	Nepalaikoma
Purity	Nepalaikoma	Palaikoma	Palaikoma	Palaikoma
Oro srauto menčių pasirinkimas	Nepalaikoma	Palaikoma	Nepalaikoma	Nepalaikoma
Vidinio bloko pasirinkimas	Palaikoma	Palaikoma	Palaikoma	Palaikoma
Garsinis mygtukų paspaudimo signalas	Palaikoma	Palaikoma	Nepalaikoma	Palaikoma
Priverstinis bandomasis režimas	Nepalaikoma	Nepalaikoma	Nepalaikoma	Nepalaikoma
Šaltnešio kiekio nustatymas	Nepalaikoma	Nepalaikoma	Nepalaikoma	Nepalaikoma

Klasifikacija	Palubinis	4-kryptė mini kasetė	1-kryptė kasetė	Didelė 1-kryptė kasetė
Oro srauto mentės Aukštyn/Zemyn	Palaikoma	Palaikoma	Palaikoma	Palaikoma
Oro srauto mentės kairė/dešinė	Nepalaikoma	Nepalaikoma	Nepalaikoma	Palaikoma
Quiet	Nepalaikoma	Nepalaikoma	Nepalaikoma	Nepalaikoma
good' sleep	Nepalaikoma	Nepalaikoma	Palaikoma	Palaikoma
Turbo	Nepalaikoma	Nepalaikoma	Nepalaikoma	Palaikoma
Purity	Nepalaikoma	Nepalaikoma	Palaikoma	Palaikoma
Oro srauto menčių pasirinkimas	Nepalaikoma	Nepalaikoma	Nepalaikoma	Nepalaikoma
Vidinio bloko pasirinkimas	Palaikoma	Palaikoma	Palaikoma	Palaikoma
Garsinis mygtukų paspaudimo signalas	Palaikoma	Nepalaikoma	Palaikoma	Palaikoma
Priverstinis bandomasis režimas	Nepalaikoma	Nepalaikoma	Nepalaikoma	Nepalaikoma
Šaltnešio kiekio nustatymas	Nepalaikoma	Nepalaikoma	Nepalaikoma	Nepalaikoma

Klasifikacija	Konsolė	NeoForte	DVM Q	Super
Oro srauto mentės Aukštyn/Zemyn	Palaikoma	Palaikoma	Palaikoma	Nepalaikoma
Oro srauto mentės kairė/dešinė	Nepalaikoma	Nepalaikoma	Palaikoma	Nepalaikoma
Quiet	Nepalaikoma	Nepalaikoma	Nepalaikoma	Nepalaikoma
good' sleep	Nepalaikoma	Palaikoma	Nepalaikoma	Nepalaikoma
Turbo	Nepalaikoma	Palaikoma	Nepalaikoma	Palaikoma
Purity	Palaikoma	Nepalaikoma	Nepalaikoma	Nepalaikoma
Oro srauto menčių pasirinkimas	Nepalaikoma	Nepalaikoma	Nepalaikoma	Nepalaikoma
Vidinio bloko pasirinkimas	Palaikoma	Palaikoma	Palaikoma	Palaikoma
Garsinis mygtukų paspaudimo signalas	Nepalaikoma	Palaikoma	Palaikoma	Palaikoma
Priverstinis bandomasis režimas	Nepalaikoma	Nepalaikoma	Nepalaikoma	Nepalaikoma
Šaltnešio kiekio nustatymas	Nepalaikoma	Nepalaikoma	Nepalaikoma	Nepalaikoma